




# 커팅어태치먼트 관리법


Fiber 레이저 시스템 BIMO Cutting head의 커팅 어태치먼트 관리 자체 점검 방법

## 1. 커팅어태치먼트 분리

1-1) 서비스 위치로 이동, 나사 링을 푼다.

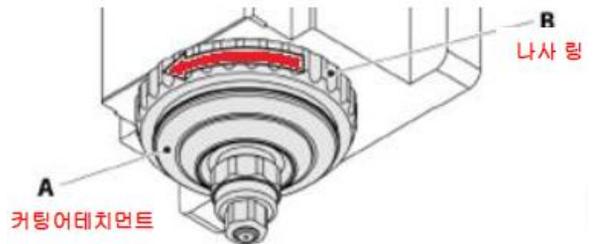

1-2) 커팅어태치먼트를 분리한다.

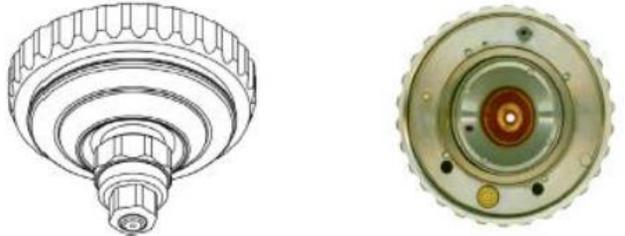

## 2. 커팅어태치먼트 자체 점검 및 재 조립

2-1) 내부를 청소하고 전기 접촉 커넥터 및 오링의 파손을 확인.

2-2) 위치결정 핀이 구멍에 일치하고 E 전기 접촉 커넥터가 일치 되도록 조립.

2-3) 나사 링을 돌려 조인다.

2-4) 노즐 센터를 확인.

