




## 동절기 히터 관리

- 겨울철, 또는 급격히 온도가 낮아졌을 경우, 배전반 히터의 적정 온도 확인이 필요함. (15도)
- 배전반 내부의 히터 및 스위치를 확인함.



[배전반 내부]

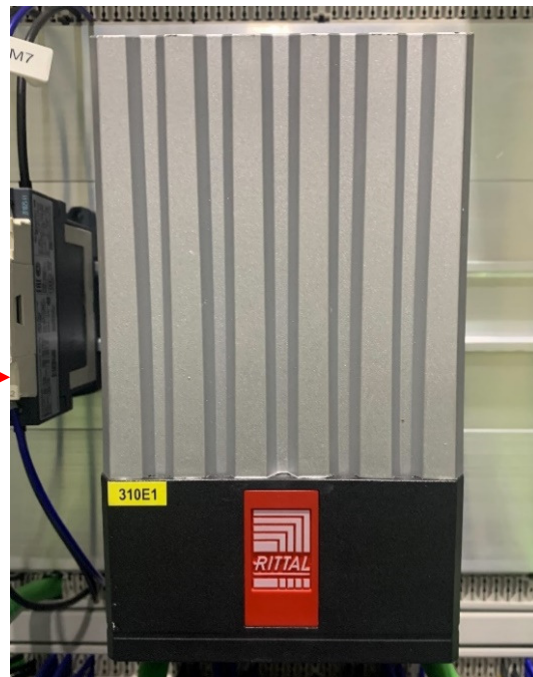

[히터]: 바람이 나오는 지 확인



[스위치]: 적정 온도인 15도로 맞추기