



벤딩 에이드 관리

Xpert / Xact Smart

사용 당일 아침 또는 겨울 철 사용 시 유압 케이블 활성화가 필요함.




벤딩 에이드를 좌/우로 움직여 유압 케이블 순환 활성화




벤딩 에이드 사용법


Xpert / Xact Smart

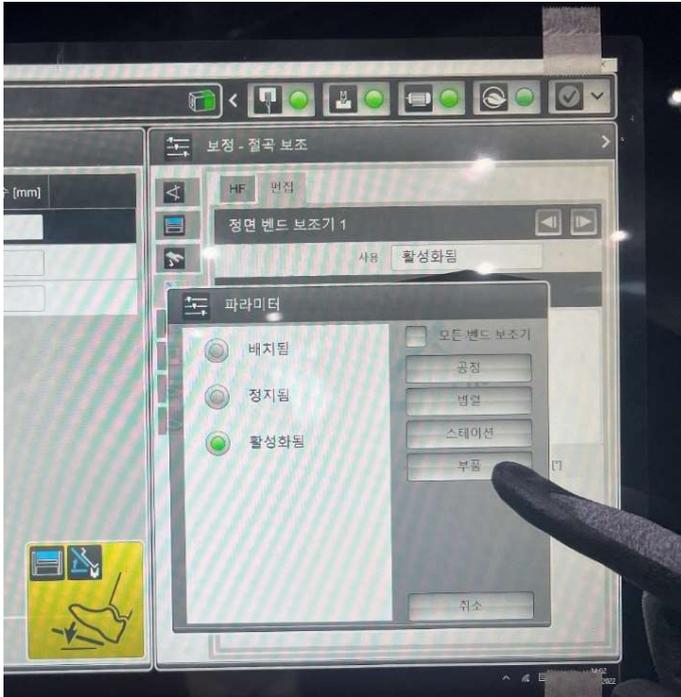

- 배치됨: 벤딩 에이드 사용하기 전 상태 유지
- 정지됨: 벤딩 에이드 사용 안함
- 활성화 됨: 벤딩 에이드 사용 시

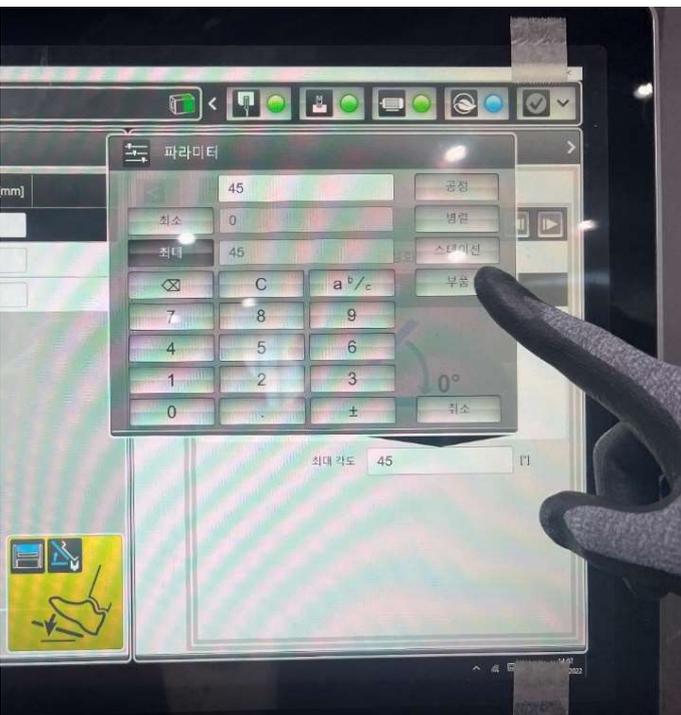

최대 각도: 최대 입력 후 사용

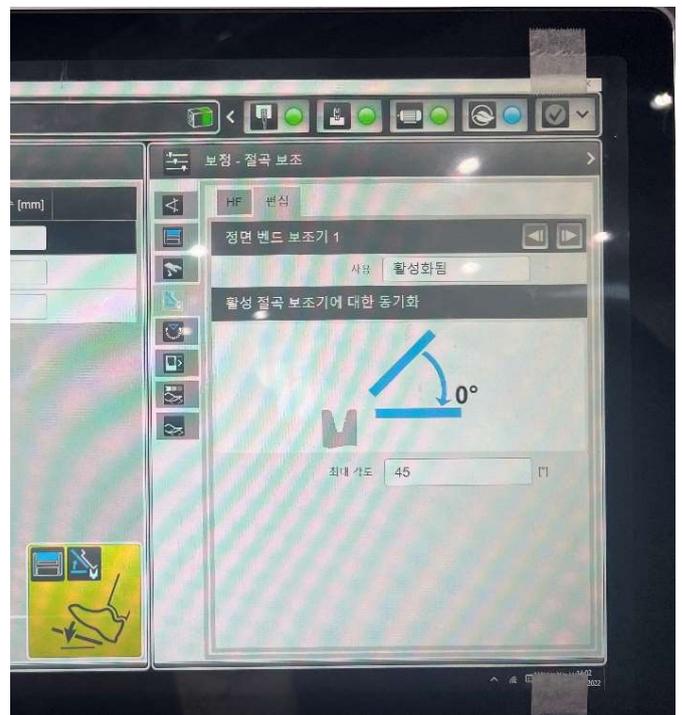

노란색 발판 스위치: 벤딩 에이드 사용